

Panasonic

BUSINESS


セットトップボックス

STBのホームネットワーク

利用ガイド

iOS (iPhone/iPad/iPod touch) 版

(TZ-HDW610/TZ-HDW611シリーズ)

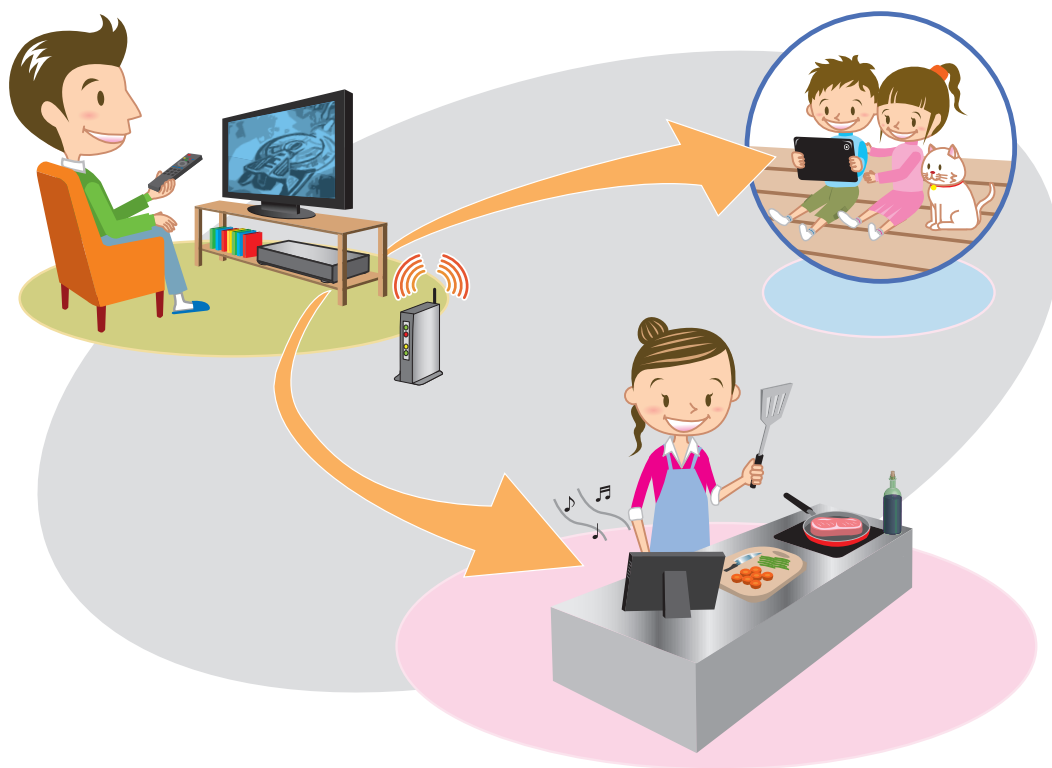

ページ

もくじ

- 2 ホームネットワークでできること
- 4 はじめに
- 5 STB (本機) のネットワーク設定
- 9 ホームサーバー機能 (DLNA) 設定
- 10 iOS 機器とルーターの接続
- 11 DiXiM CATV Player の設定
- 13 DiXiM CATV Player で見る

ホームネットワークでできること


ホームサーバー機能(DLNA)を活用してSTB(本機)に録画した番組や、現在放送中の番組をiOS機器(iPhone/iPad/iPod touch)やDLNA対応テレビ(ビエラなど)で視聴することができます。(録画転送/放送転送)



お知らせ

- 録画転送/放送転送は同時に1番組だけ転送できます。LAN録画やダビング、HDD録画などで転送が停止する場合があります。


■【サーバー】(送信側)



STB(本機)

※TZ-HDW610F/TZ-HDW611F/TZ-HDW610P/
TZ-HDW611Pは無線機能を内蔵していませんので
有線接続してください。(P.4ページ)

+

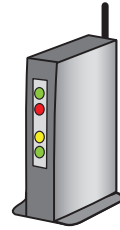

無線LANルーター



■【クライアント】(受信側)




+



DiXiM CATV Player

DiXiMアプリ※

iPhone/iPad/
iPod touch

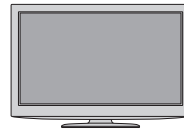

DLNA対応テレビ(ビエラなど)

- ・「iPhone」「iPad」「iPod touch」はApple Inc.の商標です。
- ・「DiXiM」は株式会社デジオンの登録商標です。

※iOS機器で視聴するには専用の視聴アプリ(DiXiM CATV Player*)をインストールする必要があります。


★DiXiM CATV Player は、STB(本機)をサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー(DLNAプレイヤー)です。

はじめに


同じネットワーク内にSTB(本機)とクライアント機器を接続してください。

- インターネットに接続したルーターに、STB(本機)とiOS機器、DLNA対応テレビを接続してください。
- ご家庭のネットワーク環境に合わせて有線または無線で接続し、ネットワーク設定(☞5~8ページ)、ホームサーバー機能設定(☞9ページ)を行ってください。

■STBを無線LANで接続する

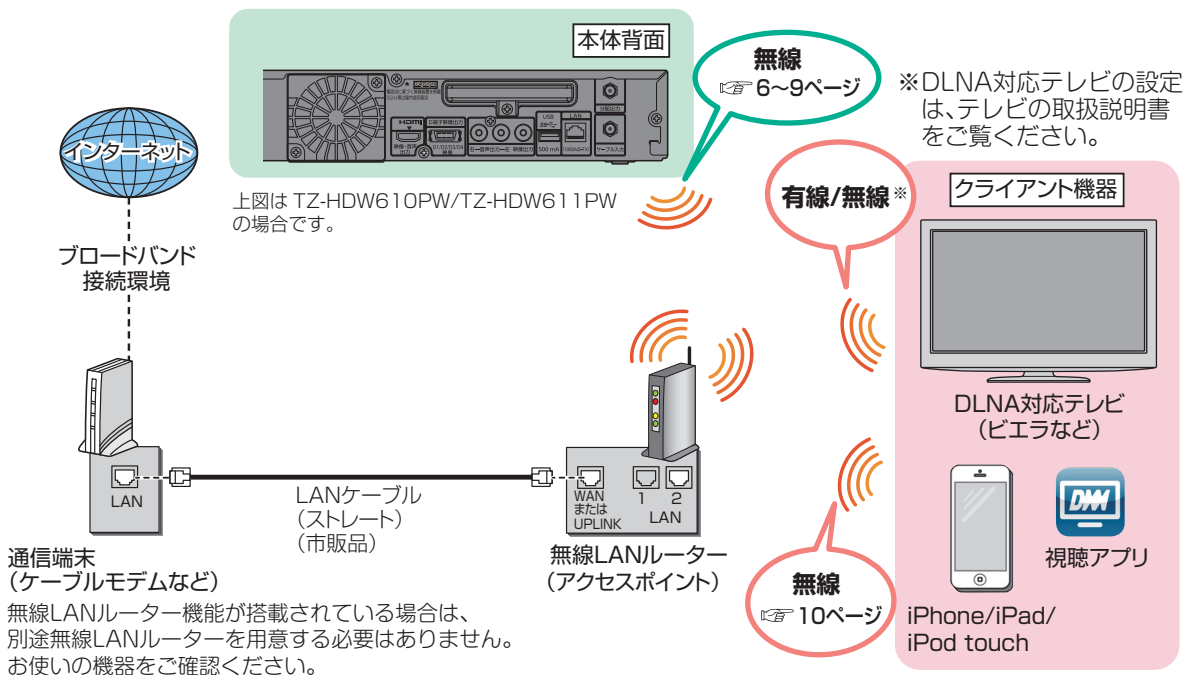

■STBを有線で接続する

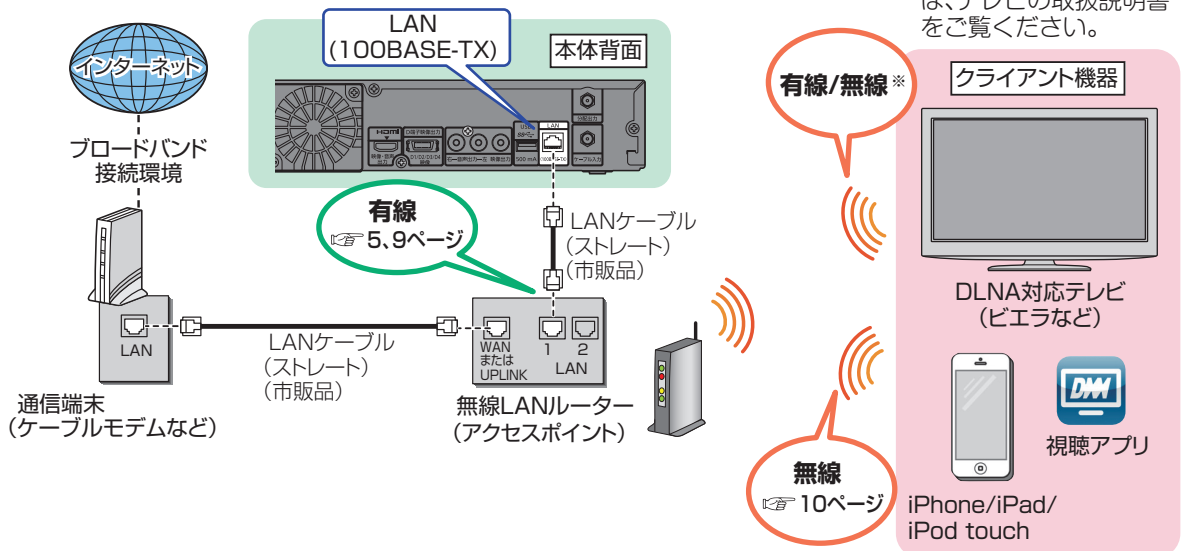

●接続に関する詳細は、クライアント機器の取扱説明書をご覧ください。

STB(本機)のネットワーク設定

STB(本機)のネットワーク設定をしてください。

●STB(本機)とルーターとの接続方法により設定は異なります。


有線LANで接続する場合：下記


無線LANで接続する場合：6～8ページ

有線で接続する場合

有線で接続する場合、「接続テスト」を行ってネットワークの接続・設定が正常か確認してください。

1  を押す

2 ▼で「設定する」を選び、 を押す


3 ▼で「ネットワーク関連設定」を選び、 を押す

4 ▼で「LAN通信設定」を選び、 を押す

5 ▼で「LAN接続形態」を選び、 を押す



6 ◀▶で「有線」を選び、 を押す

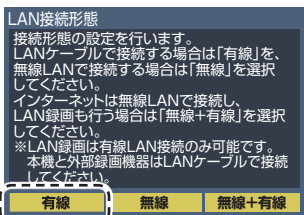

7 ▼で「IPアドレス/DNS設定」を選び、 を押す

8 ▼で「接続テスト」を選び、 を押す



IPアドレス/DNS設定	
接続テスト	---
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	---
サブネットマスク	---
ゲートウェイアドレス	---

接続が完了

テスト中

ネットワークの接続と設定の確認を行ってください。

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

9  を押して終了する
 9ページの「ホームサーバー機能(DLNA)設定」へ

お知らせ

●詳しくはSTB(本機)の取扱説明書をご覧ください。


STB(本機)のネットワーク設定

無線で接続する場合

無線で接続する場合、無線LANルーターの接続設定を行ってください。

1 を押す

2 ▼で「設定する」を選び、を押す


3 ▼で「ネットワーク関連設定」を選び、を押す


4 ▼で「LAN通信設定」を選び、を押す

5 ▼で「LAN接続形態」を選び、を押す



6 ◀▶で「無線」を選び、を押す

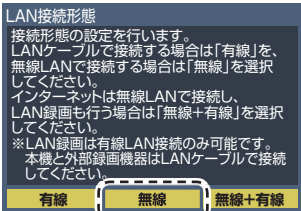


7 ▼で「アクセスポイント接続設定」を選び、を押す



8 「アクセスポイントへの接続設定を行います。」と表示されたらを押す

9 接続方式を選択する

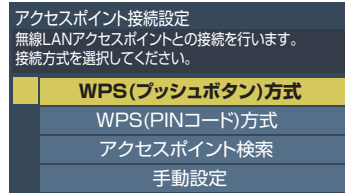

■ WPS(プッシュボタン)方式で接続する場合

☞ 7ページの「WPS(プッシュボタン)方式の場合」へ

■ WPS(PINコード)方式で接続する場合

☞ 7ページの「WPS(PINコード)方式の場合」へ

■ アクセスポイント検索で接続する場合

☞ 8ページの「アクセスポイント検索の場合」へ

■ 手動設定で接続する場合

☞ 8ページの「手動接続の場合」へ

※過去に設定済みの場合は、手順⑧の後、現在の接続設定と接続状態が表示されます。アクセスポイントを変更したい場合は「いいえ」を選択し手順⑨へ進んで下さい。

■ 無線接続について


無線LANルーターがWPSに対応している場合は、「WPS(プッシュボタン)方式」を選ぶと簡単に設定することができます。
対応していない場合は、「アクセスポイント検索」または「手動設定」を選んで設定を行ってください。

- 接続先の無線LANルーターがWPS対応であるかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

無線で接続する場合

WPS(プッシュボタン)方式の場合

- 10 ▼で「WPS(プッシュボタン)方式」を選び、を押す

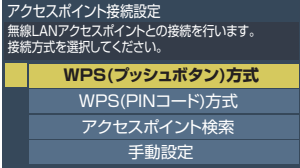

- 11 無線LANルーターの「WPS」ボタン
を対応ランプが点滅するまで押す





※ WPS対応ランプが点滅したら、
を押す





設定がはじまります。

※無線LANルーターにより、操作方法・
ボタン・ランプなどは異なります。
詳しくは、無線LANルーターの取扱説明
書をご覧ください。


- 12 「アクセスポイントへの接続が完了
しました。」と表示されたら、
を押す


- 13 「アクセスポイント接続設定はこれ
で終わりです。」と表示されたら、
を押す



- 14 を押して終了する
 9ページの「ホームサーバー機能
(DLNA)設定」へ

WPS(PINコード)方式の場合

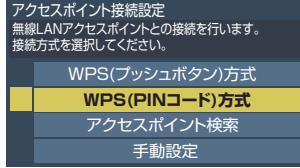- 10 ▼で「WPS(PINコード)方式」を
選び、を押す



- WPS(PINコード)方式に対応した無線LAN
ルーターが表示されます。
- ▲▼で接続したい無線LANルーターを選び、
を押すとPINコードが表示されます。
PINコードを接続したい無線LANルーターに
入力してください。
- 無線LANルーターへのPINコードの入力につ
いては、無線LANルーターの取扱説明書をご
覧ください。


- 11 を押して終了する
 9ページの「ホームサーバー機能
(DLNA)設定」へ

STB(本機)のネットワーク設定

無線で接続する場合

アクセスポイント検索の場合

- 10 ▼で「アクセスポイント検索」を選び、**決定**を押す

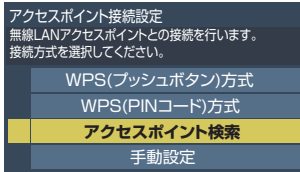


- 本機でスキャンすることができた無線LANルーターが表示されます。
- ▲▼で接続したい無線LANルーターを選び、**決定**を押すと暗号キーの入力画面が表示されます。暗号キーを入力してください。

- 11 **元の画面**を押して終了する
☞ 9ページの「ホームサーバー機能(DLNA)設定」へ

手動設定の場合

- 10 ▼で「手動設定」を選び、**決定**を押す

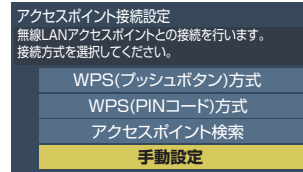


- 接続する無線LANルーターのSSID、認証化方式、暗号化方式、暗号キーを画面に従って入力してください。
入力内容が無線LANルーターと違う場合は、接続できません。

- 11 **元の画面**を押して終了する
☞ 9ページの「ホームサーバー機能(DLNA)設定」へ

ホームサーバー機能(DLNA)設定

STB(本機)のホームサーバー機能を「入」にする

1  を押す

2 ▼で「設定する」を選び、 を押す

3 ▼で「ネットワーク関連設定」を選び、 を押す

4 ▼で「LAN通信設定」を選び、 を押す

ネットワーク関連設定	
LAN通信設定	
ケーブルモデム設定	

5 ▼で「ホームサーバー機能(DLNA)設定」を選び、 を押す

LAN通信設定	
LAN接続形態	無線
アクセスポイント接続設定	未設定
IPアドレス/DNS設定	
お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定	
ホームサーバー機能(DLNA)設定	

6 ▼で「ホームサーバー機能」を選び、▶で「入」を選ぶ
▼で「視聴許可方法」を選び、▶で「自動許可」を選ぶ

ホームサーバー機能(DLNA)設定		
ホームサーバー機能	入	切
視聴許可方法	自動許可	手動許可


●視聴許可方法は「手動許可」でも設定することができます。「手動許可」で設定される場合は、STB(本機)の取扱説明書をご覧ください。

7  を押して終了する

iOS機器とルーターの接続

※画面イメージはiPhone/iPod touch版です。iPad版やiOSのバージョンにより一部デザインが異なる場合があります。操作画面は予告なく変更する場合があります。

iOS機器と無線LANルーターをWi-Fi接続する

- 1 ホーム画面から  [設定] をタップする
- 2 [Wi-Fi] をタップする
- 3 [Wi-Fi] が「オフ」になっている場合は、「オン」にする
- 4 接続設定を行う無線LANルーターのSSIDをタップする
- 5 パスワードを入力し、[Join] または [接続] をタップする
 - SSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。
- 6 ホームボタンを押し、ホーム画面から  [Safari] をタップする
 - インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。



お知らせ

- 「SSID」と「パスワード」は無線LANルーターの本体側面や底面に記載されています。メーカーにより「パスワード」は、「暗号化キー」などと表記されている場合もあります。詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

DiXiM CATV Playerの設定

DiXiM CATV Player アプリのダウンロード

iOS機器 (iPhone/iPad/iPod touch) に視聴用アプリ『DiXiM CATV Player』(無料) をインストールしてください。

1 ホーム画面から [AppStore] をタップする

●AppStoreに接続できない場合は、ネットワークの接続をご確認ください。

2 「DiXiM CATV Player」を検索する




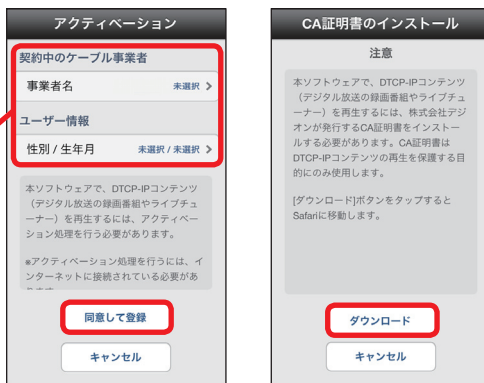
3 画面の指示に従ってアプリをインストールする

DiXiM CATV Playerの設定

アクティベーション作業とCA証明書のインストール

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション作業」および「CA証明書のインストール作業」が必要です。

- 1 ホーム画面から  [DiXiM CATV Player] をタップする
- 2 「アクティベーション」および「CA証明書のインストール」で、注意文を確認の上それぞれ [同意して登録] [ダウンロード] をタップする



事業者名とユーザー情報(任意)を選びます。

お知らせ

- 3G/LTE環境では使用できません。インターネットに接続された無線LAN環境で使用してください。
- STB(本機)が未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。

- 3 [証明書のインストールを開始する] をタップする



- 4 [インストール] をタップする



- 5 警告画面の注意文を確認の上、[インストール] をタップする

- 6 インストール完了後は [完了] をタップし、[DiXiM CATV Player に戻る] をタップする



※DiXiM CATV Player のメニュー画面が表示されます。(13ページ)

お知らせ

- 設定中にパスコードの入力を求められる場合は、iOS機器のロックで使用しているパスコードを入力してください。このパスコードが、各種通信によって送信されることはありません。
- 本アプリを使用するには「写真」へのアクセスをオンにしてください。
 - iOS6以降での設定
ホーム画面から [設定] → [プライバシー] → [写真] で [CATV Player] をオン

DiXiM CATV Playerで見る

現在放送中の番組を見る

- 1 メニュー画面で[視聴]および「全て」をタップし、チャンネルを選ぶ




上下スワイプで放送局名をスクロールできます。

録画済み番組を見る

- 1 メニュー画面で[再生]をタップし、再生したい番組が含まれるフォルダを選ぶ



- 2 再生したい録画番組を選ぶ

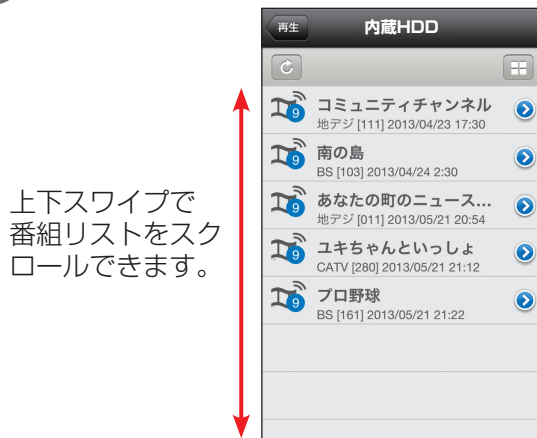

上下スワイプで番組リストをスクロールできます。

お知らせ

- 再生されるまで約10秒時間がかかりますが、不具合ではありません。本機の状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。

お知らせ

- 外付けのUSB HDDに録画した番組も再生可能です。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの[設定] - [視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。

※詳しい操作については、下記手順でもご覧になれます。
DiXiM CATV Playerのメニュー画面から、
[設定]→[その他]の[DiXiM CATV Playerについて]→[サポートページへ]
→[TZ-HDW610/611向け説明書]を選択して下さい。

■主な仕様

品 番	TZ-HDW610F		TZ-HDW610P		TZ-HDW610PW	
	TZ-HDW611F		TZ-HDW611P		TZ-HDW611PW	
使用電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz 両用					
消費電力	電源オン TZ-HDW610F: 23 W TZ-HDW611F: 26 W		TZ-HDW610P/HDW610PW: 20 W TZ-HDW611P/HDW611PW: 23 W			
	電源オフ クイックスタート「切」 0.1 W(ケーブルモデム電源「切」時)					
デジタル放送	受信変調方式：64QAM(Annex. C)		受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：49 dB μ V～81 dB μ V(平均値)			
	受信変調方式：OFDM		受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：47 dB μ V～81 dB μ V(平均値)			
ケーブルモデム	受信変調方式：64QAM/256QAM(Annex. B)、 受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、 入力レベル：49 dB μ V～79 dB μ V(平均値) 送信変調方式：QPSK/8/16/32/64/128QAM、 送信周波数帯域：10 MHz～55 MHz、 出力レベル：68 dB μ V～118 dB μ V		-			
ハードディスク容量	TZ-HDW610F: 500 GB TZ-HDW611F: 1 TB		TZ-HDW610P: 500 GB TZ-HDW611P: 1 TB		TZ-HDW610PW: 500 GB TZ-HDW611PW: 1 TB	
無線 LAN	-		準規格：IEEE802.11a/b/g/n 使用周波数範囲 / チャンネル(中心周波数)： 2.412 GHz～2.472 GHz/1～13ch 5.180 GHz～5.240 GHz/W52：36,40,44,48ch 5.260 GHz～5.320 GHz/W53:52,56,60,64ch 5.500 GHz～5.700 GHz/W56：100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140ch セキュリティ：WPA2-PSK(TKIP/AES)、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64bit/128bit)			
接続端子	ケーブル端子	F型接栓、75 Ω				
	分配出力端子	F型接栓、75 Ω				
	映像出力端子	1系統(1.0 V[p-p] 75 Ω)				
	D端子映像出力端子(D1/D2/D3/D4端子)	1系統((Y)1.0 V[p-p] 75 Ω 、(PB、PR)0.7 V[p-p] 75 Ω)				
	HDMI 映像・音声出力端子	1系統(19ピン、typeA端子)				
	音声出力端子	1系統(250 mV[rms](標準)、出力インピーダンス 2.2 k Ω 以下)				
	光デジタル音声出力端子	1系統 -18 dBm 660 nm				
	LAN 端子	1系統(100BASE-TX)				
USB 端子	1系統(USB3.0 500 mA)					
SDメモリーカードスロット	1系統(SDXC/SDHC/SDメモリーカード対応、静止画再生(JPEG)、動画再生(MPEG-2)SD VIDEO規格準拠、 動画再生(MPEG-4 AVC/H.264)AVCHD規格準拠)					
外形寸法	幅 360 mm × 高さ 59 mm(セット脚含む) × 奥行 258.5 mm(端子、ファン含む)					
質量	TZ-HDW610F/HDW610P/HDW610PW: 約 2.0 kg TZ-HDW611F/HDW611P/HDW611PW: 約 2.4 kg					
環境条件	許容周囲温度：5℃～40℃、許容相対湿度：10%～80%RH(結露なきこと)					

- SDXC、SDHC、SD、miniSD、microSD、microSDHCロゴは商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DLNA、the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademark, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- iPhone、iPad、iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
App Store はApple Inc.のサービスマークです。
- iOS 商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- DIXIMIは、株式会社デジオンの登録商標です。

TZ-HDW610PW/HDW611PW搭載 無線LANに関する注意事項

【使用周波数帯】無線LANは2.4 GHz 帯と5 GHz 帯の周波数帯を使用します。他の無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

【使用上の注意事項】この機器の使用周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を有する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、ご加入のケーブルテレビ局にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、ご加入のケーブルテレビ局へご相談ください。



パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

サービス・料金等のお問い合わせについては、上記またはお近くのCATV局へ。

本冊子の掲載内容は、2017年4月現在のものです。